Manual de Instrucciones para FrSky FLD-02

1. Introducción.

1.1 Especificaciones

Modelo: FLD-02
Compatibilidad: FrSky DFT, DJT y DHT
Dimensión: 55 mm x 40 mm x 12mm
Pixel: 128 x 64

1.2 Características.

1) Mostrar todos los datos relativos a los sensores;
2) Capacidad de programar los umbrales de alarma y direcciones;
3) Firmware actualizable.

2. Instalación.

Conecte FrSky FLD-02 a la UART y conexión de alimentación en el módulo de telemetría FrSky (RxD, TxD, +5 V, GND) por el cable suministrado. Confirme que la orientación es correcta y asegurarse de que los dos interruptores en el módulo de telemetría están apagados.

3. Estructuras de la pantalla.

3.1 Pantalla Principal.

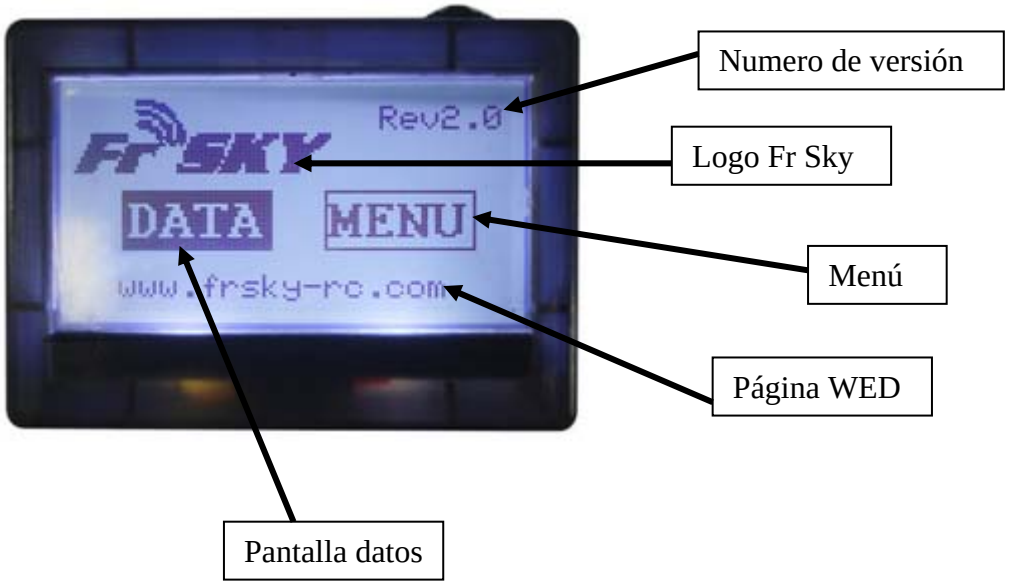

3.2 Menú de pantalla

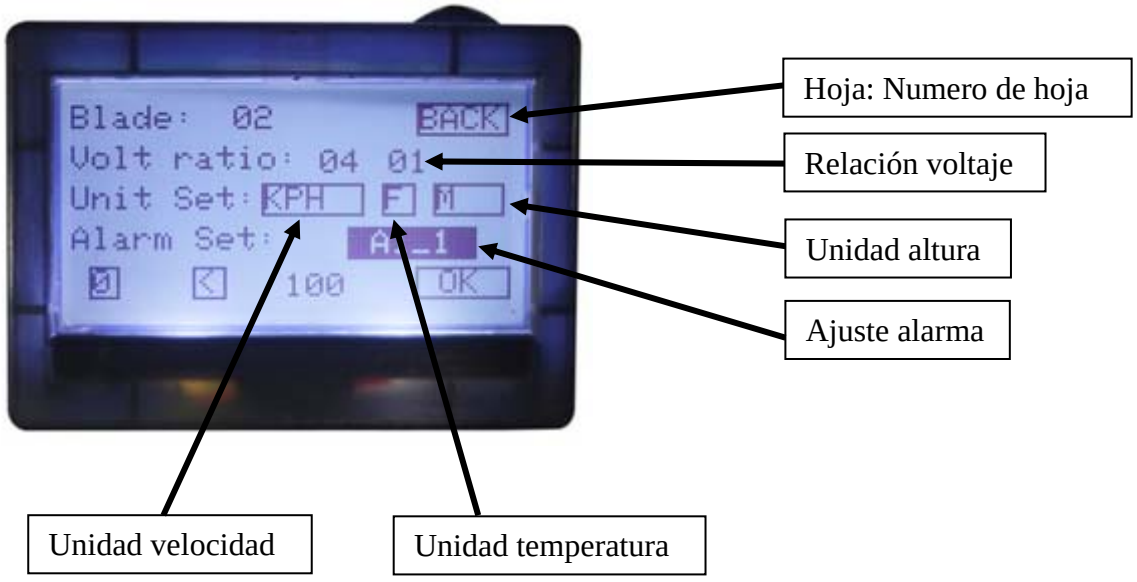

Hoja: Número de la hoja
Relación voltaje: A1 y A2 Relación de voltaje División
Unidad: Velocidad (m / s ó MPH)
Unidad Temperatura (en grados Celsius o Fahrenheit)
Unidad Altitud (m / pies)
Ajuste de la Alarma: A1_1 / 2, A2_1 / 2, RSSI_1 / 2

Nota: Asegúrese de que las relaciones de voltaje de la batería de la división se programan de acuerdo con los de los sensores conectados Voltaje de la batería.

Los umbrales de alarma y las direcciones (por encima o por debajo del umbral) se pueden programar. Después de los umbrales de alarma y las instrucciones están programadas, haga clic en "Aceptar". "√" significa que estos valores han sido recordados por el módulo.

A continuación se muestran los valores por defecto para FrSky RSSI, los usuarios pueden cambiar de acuerdo a sus necesidades:

Señal	Alarma	DE	Valor
RSSI	1	<	45
RSSI	2	<	42

3.3 Los datos de la pantalla.

3.3.1. Pantalla-1.

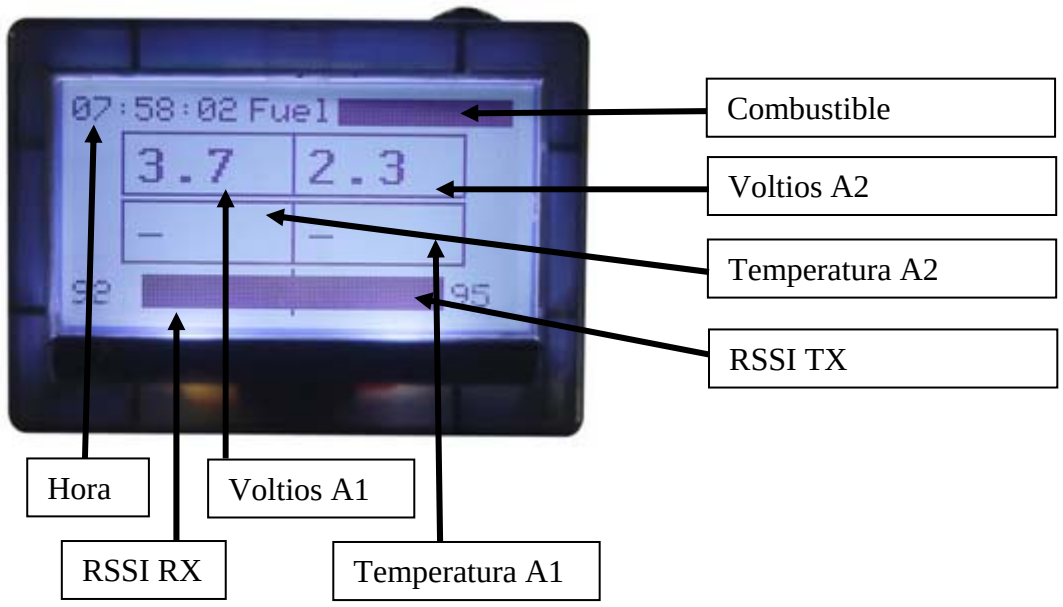

GMT (H / M / S) = necesario el GPS
Nivel de combustible = necesario sonda combustible
A1 y A2 de tensión = necesario sonda tensión
Temperatura de 1 y 2 = necesario sondas temperaturas
Rx RSSI y Tx RSSI

3.3.2 Pantalla 2.

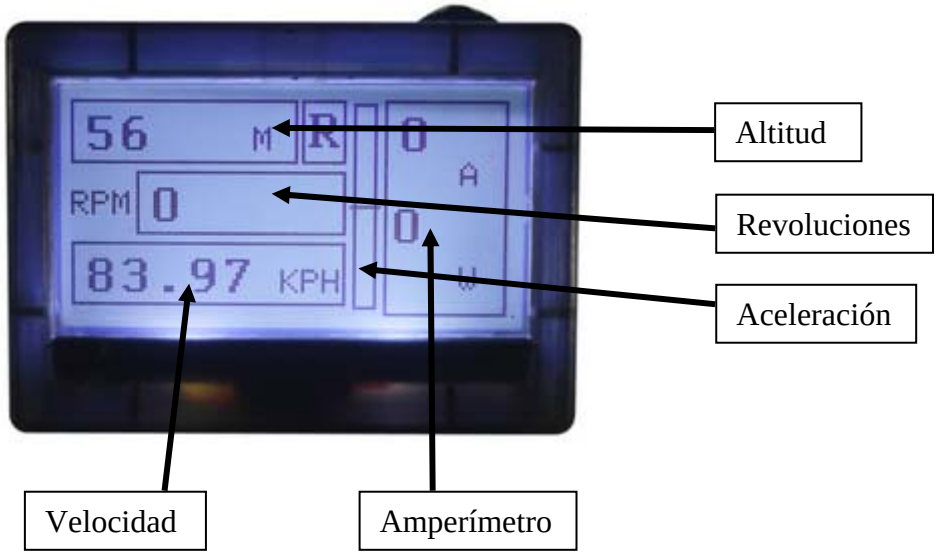

Altitud =necesario sensor barométrico
RPM = necesario sensor conta revoluciones
acelerar = necesario sensor aceleración rotación
velocidad = necesario GPS
amperio = necesario sensor a perimétrica

3.3.3 Pantalla 3.

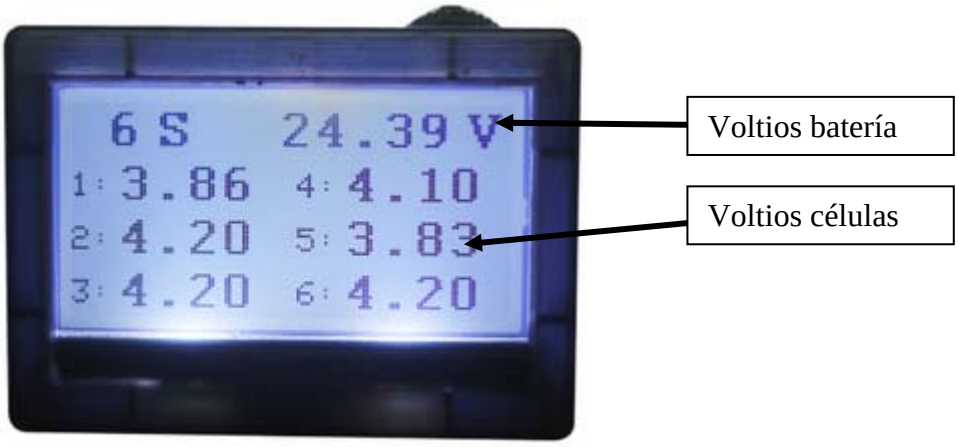

Tensión total = necesita sensor voltaje
Tensión para cada celda =necesita sensor voltaje

Nota: La pantalla 3 aparece solamente cuando Lipo FrSky sensor de voltaje (FLVS-01) está conectado, de lo contrario la pantalla 2 se mostrará y pasara a la pantalla 4.

3.3.4 Pantalla-4

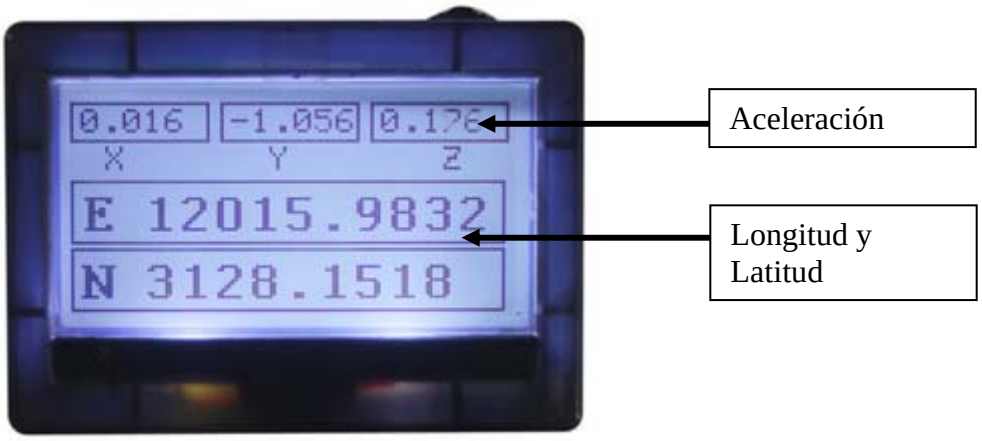

Aceleración X / Y / Z = necesario sensor aceleración rotación.
Longitud y Latitud = necesario GPS.

http://www.frsky-rc.com/index.asp